DENVER®

CR-416

INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BETJENINGSVEJLEDNING
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUÇÕES
INSTRUCCIONES DE USO
KÄYTTÖOHJEET
GEBRUIKERSHANDLEIDING
INSTRUKCJA OBSŁUGI

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

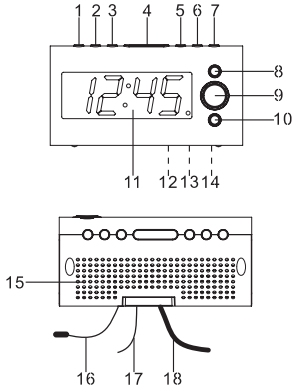

FUNCTION AND CONTROLS

1. MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP
2. ALARM 1 ON / OFF SET
3. ALARM 2 ON / OFF SET
4. SNOOZE / SLEEP / DIMMER
5. CLK.ADJ. (TIME SET) / TEMP
6. << / TUNE -/ YEAR/MONTH/DAY
7. >> / TUNE + / DST/C-F
8. VOLUME UP / DISPLAY AUTO CHANGE ON/OFF
9. ON/OFF
10. VOLUME DOWN
11. DISPLAY
12. BATTERY COMPARTMENT (REAR OF UNIT)
13. RESET
14. RATING LABEL (REAR OF UNIT)
15. SPEAKER
16. TEMPERATURE SENSOR (IN DOOR)
17. FM ANTENNA
18. AC POWER CORD

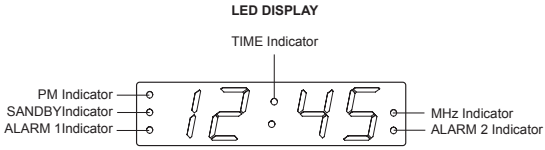

POWER CONNECTION

Plug the AC power cord to a household outlet AC source. This unit is equipped with a battery back up system, it requires a 3V CR2032 flat lithium battery (not included). Insert the battery in the battery compartment, making certain that the positive and negative (+ and -) battery terminals are attached to the corresponding terminals on the plate in the battery compartment. If an AC power failure occurs, the clock automatically switches to the battery power supply, the clock and timer memory continue running. When the AC power resumes, the clock switches back to AC again.

GETTING STARTED

Press the RESET button (13) locates on the back of unit after AC plug in.

- The unit will display full segment for 2 seconds, then it will enter the normal mode.

1. TIME AND CALENDAR MANUAL SETTING

A. Setting Time and Calendar – Press Time set button (5) in normal mode and keep depress over 2 seconds to enter time set mode, after enter the setting mode, press Time set button (5) to change the mode cycle as follows :

Normal → Year → Month → Day → 12/24 H → Real time Hour → Real time Min → Normal

Action (during data adjustment):

- Press << / Tune -button (6) to adjust data backward.
- Press >> / Tune + button (7) to adjust data forward.
- Keep depress << or >> button for 2 seconds to enable auto forward.

B. Setting Alarm 1 and Alarm 2 – Press alarm set button (2/3) during normal mode and keep depress over 2 seconds to enter alarm set mode, after enter the setting mode, press alarm set button (2/3) to change the mode cycle as follows :

Normal → AL 1 Hour → AL1 Min → AL 1 weekday Alarm → AL 1 wake beep → AL 1 wake radio → AL 1 wake radio volume → Normal

Normal → AL 2 Hour → AL2 Min → AL 2 weekday Alarm → AL 2 wake beep → AL 2 wake radio → AL 2 wake radio volume → Normal

Select alarm weekday mode as follows
1-5 : Monday to Friday
1-7 : Whole week
6-7 : Saturday & Sunday
1-1 : One day of week

Action (during data adjustment) :
- Press << / Tune -button (6) to adjust data backward.
- Press >> / Tune + button (7) to adjust data forward.
- Keep depress << or >> button for 2 seconds to enable auto forward.

2. SETTING ALARM OUTPUT ON/OFF
   Press MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP button (1) to the Auto off mode, alarm wake up the display is auto turn on.
   Press alarm 1 on/off set button (2) to toggle on and off alarm output function.
   Press alarm 2 on/off set button (3) to toggle on and off alarm output function.

3. ALARM DURATION AND SNOOZE FUNCTION
   Alarm Duration – Beep alarm or radio alarm will continue output for 30 minutes if no key press, then it will stop automatically and wait for same alarm time on next day.

Action for Snooze :

- During alarming, press Snooze button (4) will enable snooze function, Beep alarm or Radio alarm will stop.
- Snooze interval is 9 minute (not include second offset)
- Snooze will continue unless press ON/OFF button (12) to alarm off of Buzzer alarm or Radio Alarm stop automatically after 30 minutes. Press MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP button (1) to the Auto off mode, during alarming display auto turn on, press snooze / sleep button (4) will enable snooze function, buzzer alarm or radio / display will stop & off.

4. CHANGE DISPLAY CONTENT Press << / Tune -/ YEAR/MONTH/ DAY button (6) during normal can switch to display Year / Month / Day, after 5 seconds timeout and return back to display time.

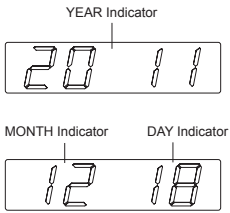

Listening to Radio

Press the ON/OFF button (9) to turn the unit on. Use the Tune + or Tune – button to select the desired FM station. If you press and hold the Tune + or Tune – button for one second, the release, the unit will automatically scan to the next broadcasting station. Press the ON/OFF button (9) to turn the radio OFF.

To set / recall the radio presets

Press the ON/OFF button (9) to turn the unit ON.
Use the Tune + or Tune -button to select the desired FM station.
Press the memory / memory + button; “P01” will blink in the display.
Press the memory / memory + button again to set the preset.
Repeat steps 2 through 4 to set more presets.
The unit can preset 10 stations totally for FM.
When “P01-P10” is blinking, press the Tune+ or Tune-button to select

the preset number.
When recalling preset stations, press memory / memory + to select the preset number.

Sleep operation
When listening to radio, press Snooze / Sleep button (4) to enter sleep mode. You can just adjust the sleep timer from 90 mins to 15 mins by pressing the Snooze / Sleep button (4). The unit will automatically turn off after the selected time.

NAP timer function (count down timer)
During radio off mode, press MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP button (1) to turn on NAP mode, the NAP time will keep by 5 seconds, within 5 seconds and press MEMORY. SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/OFF / NAP button (1) button can change the duration from 90 min – 10 min. The alarm buzzer will sound for 30 min and then shut off automatically. To stop the alarm buzzer, press the ON/OFF button (9).

Press the MEMORY.SET / MEMORY+ / DISPLAY LIGHT AUTO ON/ OFF / NAP button (1) has no effect during alram operation. Press ON/ OFF button (9) to cancel NAP function.

SPECIFICATIONS

Frequency range :	FM 87.5 – 108 MHz
Battery backup :	3V (CR2032 Flat Lithium battery x 1) not included
Power supply :	AC230V 50Hz

RESET
The reset button is located on the back of unit. Use a ballpoint pen to press it whenever you change the batteries, or unit is not performing as expected. This will return all settings to default value, and you will lose any stored data (alarm and clock settings).

Note :
- Ensure that the FM antenna is completely unrolled and extended for best FM reception.

WARNING

1 No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
2 Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
3 Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
4 The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
5 It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
6 Do not connect FM antenna to outside antenna.
7 The unit should not be exposed to direct sunlight, very high or low temperature, moisture, vibrations or placed in dusty environment.
8 Do not use abrasive, benzene, thinner or other solvents to clean the surface of the unit. To clean, wipe it will mild non-abrasive detergent solution and clean soft cloth.
9 Never attempt to insert wires, pins or other such objects into the vents or opening of the unit.
10. Disconnect device warning : Mains plug is used as the connection, so it should always remain ready operate.
11. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
12. Class 1LED product.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced Replace only with the same or equivalent type

Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen below. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

FUNKTIONER OCH KONTROLLER

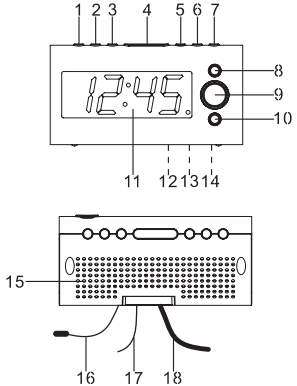

1. Minne/Minne Upp/Display ljus auto på/av/NAP
2. Alarm 1 På / Av / inställt
3. Alarm 2 På / Av / Inställt
4. Snooze / Sleep / DIMMER
5. Tid inst/temp Radio frekvens
6. « / Inställning - / ÅR / DAG
7. » / Inställning + /C-F/ DST
8. Volym Up / Display auto ändring på/av
9. PÅ/AV
10. Minska Volym
11. Display
12. Batterfack (bak på enheten)
13. ÅTERSTÄLL
14. Klassificeringsetikett (bak på enheten)
15. HÖGTALARE
16. TEMPERATURGIVARE (INOMHUS)
17. FM Antenn
18. AC STRÖMSLADD

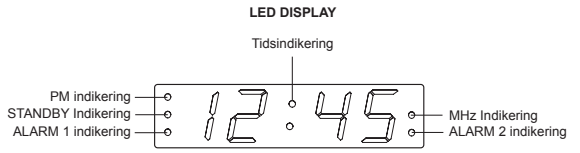

STRÖMANSLUTNING

Anslut strömsladden till ett vägguttag för växelström. Denna apparat är försedd med ett uppbackningssystem, det kräver ett 3V CR2032 platt litiumbatteri (ingår inte). Lägg i batteriet i batterifacket, se till att batteriets positiva och negativa (+ och -) batteripolerna ansluts till motsvarande poler på plattan i batterfacket. Uppstår ett fel på växelströmförsörjningen, kopplar klockan automatiskt till batterkraft, klockan och tidminnet fortsätter att gå. När växelströmmen återkommer, kopplar klockaan automatiskt tillbaka till huvudströmmen.

KOMMA IGÅNG

Efter att kontakten anslutits tryck återställningsknappen (13) placerad på enhetens baksida.

- Enheten visar helt segment i 2 sekunder, därefter normalt läge.

1. MANUELL INSTÄLLNING AV TID OCH DATUM

A. Ställa in tid och datum - Tryck tidknappen (5) i normalt läge och håll nedtryckt i 2 sekunder för att öppna inställningsläge tid, efter att inställningsläget öppnats tryck tidknappen (5) för att ändra lägescykeln som följer :

Normal → År → Månad → Dag → 12/24 tim → RTC tim → RTC Min → Normal

Aktivitet (vid datajustering)

- Tryck << / Inställning- knappen (6) för att justera data bakåt
- Tryck << / Inställning + (7) för att justera data framåt
- Håll nedtryckt « eller» knappen i 2 sekunder för att aktivera auto fram.

B. Ställa in Alarm 1 och Alarm 2 - Tryck alarmknappen (2/3) i normalt läge och håll nedtryckt i 2 sekunder för att öppna inställningsläge alarm, efter att inställningsläget öppnats tryck alarmknappen (2/3) för

att ändra lägescykeln som följer :

Normal → AL1 Tim → AL1 Min → AL1 Veckodag alarm → AL1 väckning pip → AL1 väckning Radio → AL1 väckning radio volym → Normal

Normal → AL2 Tim → AL2 Min → AL2 Veckodag alarm → AL2väckning pip → AL2 väckning radio → AL2 väckning radio volym → Normal

Välj alarm veckodagläge som följer
1-5: Måndag till Fredag
1-7: Full vecka
6-7: Lördag & Söndag
1-1: En dag i veckan

Aktivitet (vid datajustering)
- Tryck << / Inställning- knappen (6) för att justera data bakåt
- Tryck << / Inställning+ (7) för att justera data framåt
- Håll nedtryckt « eller» knappen i 2 sekunder för att aktivera auto fram.

2. STÄLLA IN ALARM UTGÅNG PÅ/AV
   Tryck Minne/Minne upp/Display ljus auto på/av knappen (1) till Auto från läge, alarm väckning display stängs automatiskt av.
   Tryck alarm 1 På / Av / inställt knappen (2) för att koppla på och av alarm utgångsfunktion.
   Tryck alarm 2 På / Av / inställt knappen (3) för att koppla på och av alarm utgångsfunktion.

3. ALARM VARAKTIGHET OCH SNOOZE FUNKTION
   Om ingen knapp trycks pågår alarm radio eller pip i 30 minuter och avbryts därefter automatiskt och upprepas igen nästa dag vid samma tid.

För Snooze:
- Vid alarm, tryck snooze knappen (4) för att aktivera snooze funktionen, pip alarm eller radio stoppas.
- Snooze intervall är 9 minuter (inte inklusive andra början)
- Snooze fortgår om inte På/Av knappen (9) trycks för att stänga av summer eller radio alarmet annars stängs alarmet av automatiskt

efter 30 minuter.
- Tryck minne/minne upp/display ljus auto på/av knappen (1) till auto från läge, display tänds under alarm. tryck snooze / sleep knappen (4) för att aktivera snooze funtkionen, summer alarm eller radio / display stannar & av.

4. ÄNDRA DISPLAY INNEHÅLL
   Tryck «/Inställning-/ÅR/DAG knappen (6) vid normal ändrar till display år/månad/dag efter 5 sekunder avbrott och återgår till att visa tid.

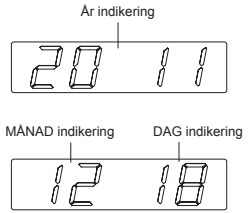

Lyssna på Radio
Tryck PÅ/AV knappen för att slå på enheten.
Använd ställ in + eller ställ in - knappen för att välja den önskade FM stationen. Om du trycker och håller inställning + eller - knappen i en sekund, därefter släpper, söker automatiskt enheten till nästa radiosändning.
Tryck PÅ/AV knappen för att stänga AV enheten.

För att ställa in/hämta förinställd radio
Tryck PÅ/AV knappen för att slå på enheten.
Använd ställ in + eller ställ in - knappen för att välja den önskade FM stationen.
Tryck minne/minne + knappen, ‘P01 blinkar i displayn.
Tryck minne/minne + knappen igen för att ställa in förinställt.
Upprepa steg 2 till 4 för att förinställa fler stationer.
Enheten kan förinställa totalt 10 FM stationer totalt.
När ‘P01 - P10 blinkar, tryck inställning + eller - knappen för att välja förinställt nummer.
När förinställda stationer återropas tryck minne/minne+/minne- för att

välja det förinställda numret.

Sleep funktion
När du lyssnar på radio, tryck Snooze/Sleep knappen för att aktivera sleep läge. Du kan justera sleep tid från 90 minuter till 15 minuter genom att trycka snooze/sleep knappen. Apparaten stängs automatiskt av efter den valda tiden.

NAP tidur FUNKTION (nerräkningstidur)
Vid radio från läge, tryck Minne/Minne upp/Display ljus auto på/av/Nap knappen (1) för att koppla på NAP läge. NAP tiden hålls I 5 sekunder, tryck Minne/Minne upp/Display ljus auto på/av/NAP knappen (1) inom 5 sekunder för att ändra tiden från 90min-10min.
För att stoppa alarm buzzer, tryck strömbrytaren på/av knappen (9)
Tryck Minne/Minne Upp/Display ljus auto på/av/NAP (1) knappenhar ingen verkan under alarmet.
Tryck På/Av knappen (9) för att avbryta NAP funktionen.

SPECIFIKATIONER

Frekvensområde:	FM 87.5- 108MHz
Batteriuppbackning:	3V (CR2032 platt litium batteri X 1)
Strömförsörjning:	AC 230V 50Hz

ÅTERSTÄLLNING
- Återställningsknappen är placerad på enhetens baksida. Använd en kulspetspenna för att trycka på den varje gång du bytt batterierna, eller enheten inte fungerar som förväntat. Detta återställer alla inställningar till standardvärden, och raderar alla lagrade data (alarm och klock inställningar)

Observera:
- Se till att FM antennen är helt utdragen och justerad för bästa FM mottagning.

VARNING

1. Ingen öppen låga, som ett tänt ljus, får placeras på apparaten.
2. Placera inte produkten i stängda bokhyllor eller rack utan tillräcklig ventialtion
3. Där huvudkontakten används för avstängning, ska avkopplingsenheten alltid vara åtkomlig.
4. Ventilationsöppningarna ska inte täckas över med t.ex. tidningar, bordsdukar, gardiner, osv.
5. Den ska inte exponeras för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska som vasar ska placeras på apparaten.
6. Anslut inte FM antennen till en utomhusantenn.
7. Enheten ska inte exponeras för direkt solljus, mycket hög eller låg temperatur, fukt, vibrationer eller placeras i en dammig miljö.
8. Använd inga slitande, bensen, tinner eller andra lösningsmedel för att rengöra ytan på enheten. För rengöring, torka med en svag inte slitande lösning av rengöringsmedel och en ren mjuk trasa.
9. Försök aldrig att föra in trådar, stift eller andra liknande föremål i ventilation eller öppningar på apparaten.
10. Endast för inomhusanvändning.
11. Om den externa kabeln för denna ljuskälla skadas, ska den enbasrt ersättas av tillverkaren eller hans service agent eller liknande kvalificerad person för att undvika skador.

FÖRSIKTIGHET

Explosionsrisk om batterierna ersätts felaktigt
Ersätt endast med samma eller liknande typ

Elektrisk och elektronisk utrustning innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning är märkta med en symbol i form av en överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

KNAPPER OG KONTROLLER

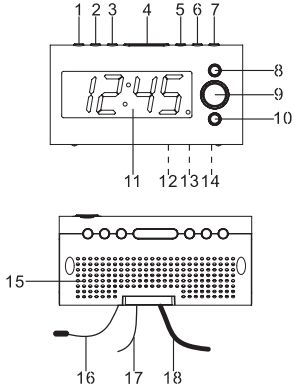

1. Memory/ Memory + (fast station op)/ Displaylys auto til/fra/ NAP (auto-tænd)
2. ALARM 1 til/ fra/ indstil
3. ALARM 2 til/ fra/ indstil
4. Snooze/ Sleep (auto-sluk)/ DIMMER
5. Time set (indst. ur)/ Temp./ Radiofrekvens
6. << / Tune - / ÅR/ DATO
7. >> / Tune + / C-F/ DST (sommertid)
8. Volumen +/ Display autoskift til/ fra
9. ON/ OFF (tænd/ sluk)
10. Volumen -
11. Display
12. Batterirum (på bagsiden af enheden)
13. RESET (nulstilling)
14. Rating label (på bagsiden af enheden)
15. HØJTTALER
16. TEMPERATURFØLER (INDENDØRS)
17. FM antenne
18. AC NETLEDNING

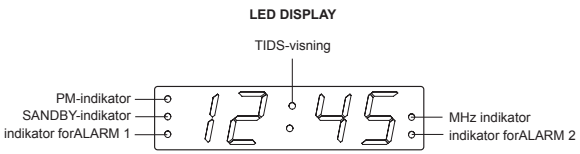

TILSLUTNING TIL LYSNETTET

Sæt stikket til netledningen i en stikkontakt. Dette ur er udstyret med et batteridrevet back-up system, som bruger et 3V CR2032 fladt lithium batteri (medfølger ikke). Læg batteriet i batterirummet og vær opmærksom på at overholde markeringen for positiv og negativ polaritet (+ og -), således at batteriet har kontakt med de korrekte terminaler i batterirummet. Hvis der skulle opstå strømudfald, vil uret automatisk skifte til batteridrift, og uret samt timerindstillingerne vil fortsætte med at køre. Når strømmen vender tilbage, skifter uret automatisk tilbage til lysnetdrift.

KOM GODT I GANG

Tryk knappen Reset (13) på bagsiden af uret ind, når du har forbundet uret til lysnettet.

- Uret viser alle displayets segmenter i 2 sekunder og skifter dernæst til normal visning.

1. MANUEL OPSÆTNING AF UR OG KALENDER

A. Indstilling af Ur og Kalender – Tryk på knappen Time set (5) under normal visning og hold knappen inde i 2 sekunder for at aktivere indstilling af uret. Når indstillingsmodus er aktiveret, skal du trykke på knappen Time set (5) for at skifte mellem indstilling af de enkelte punkter, som vist herunder :

Normal → År → Måned → Dato → 12/24 T → Time (realtid) → Minut (realtid) → Normal

Fremgangsmåde (under indsætning af data) :

- Tryk på knappen << / Tune - (6) for at sænke værdien for et punkt.
- Tryk på knappen >> / Tune + (7) for at hæve værdien for et punkt.
- Hold knappen << eller >> inde i 2 sekunder for at springe frem eller tilbage til næste.

B. Indstilling af Alarm 1 og Alarm 2 – Tryk på knappen Alarm set (2/3) under normal visning og hold knappen inde i 2 sekunder for at aktivere opsætning af alarmen. Tryk på knappen Alarm set (2/3) for at skifte mellem indstilling af de enkelte punkter, som vist herunder :

Normal → AL 1 Time → AL 1 Min. → AL 1 Vækkedage → AL 1 Bip-vækn. → AL 1 Radio-vækn. → AL 1 Radio-vækn. volumen → Normal

Normal → AL 2 Time → AL 2 Min. → AL 2 Vækkedage → AL 2 Bip-vækn. → AL 2 Radio-vækn. → AL 2 Radio-vækn. volumen → Normal

Vælg vækkedage som følger
1-5: Mandag til fredag
1-7: Hele ugen
6-7: Lørdag & søndag
1-1: Én dag i ugen

Fremgangsmåde (under indsætning af data) :
- Tryk på knappen << / Tune - (6) for at sænke værdien for et punkt.
- Tryk på knappen >> / Tune + (7) for at hæve værdien for et punkt.
- Hold knappen << eller >> inde i 2 sekunder for at springe frem eller tilbage til næste.

2. INDSTILLING AF ALARM-LYD OG ALARM TIL/ FRA
   Skub knappen Memory/ Memory +/ Displaylys auto on/off (1) hen på Auto off, således at vækkeren også aktiverer displaylyset.
   Tryk på knappen alarm 1 On/ Off (2) for at slå alarm 1 til og fra.
   Tryk på knappen alarm 2 On/ Off (3) for at slå alarm 2 til og fra.

3. ALARM VARIGHED OG FUNKTIONEN SNOOZE
   Alarmvarighed – Vækning med Bipper eller Radio fortsætter i 30 minutter, hvis du ikke trykker på nogen knapper, og standser herefter automatisk. Alarmen lyder igen på samme tidspunkt dagen efter.

Fremgangsmåde for Snooze :
- Tryk på knappen Snooze (4), mens alarmen lyder, hvis du midlertidigt vil afbryde vækningen med bipper eller radio.
- Intervallet for Snooze er 9 minutter.
- Snooze fortsætter, med mindre du trykker på knappen On/Off (9)

for at slå alarmen fra. Vækningen med bipper eller radio afbrydes automatisk efter 30 minutter.

- Skub knappen Memory/ Memory +/ Displaylys auto on/off (1) hen på Auto off, således at vækkeren også aktiverer displaylyset. Når du trykker på knappen snooze/ sleep (4) for at aktivere snooze, afbrydes både vækning med bipper eller radio og displaybelysning midlertidigt.

4. ÆNDRING AF INDHOLD TIL VISNING PÅ DISPLAYET
   Tryk på knappen << / Tune -/ Year/ Day (6) under normal visning, hvis du vil skifte til kalendervisning med visning af År/ Måned/ Dato. Efter en 5-sekunders timeout vender displayet tilbage til normal visning.

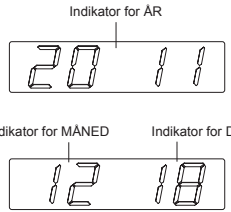

Betjening af radioen
Tryk på knappen ON/OFF for at tænde radioen.
Tryk på knappen Tune + eller Tune - for at vælge den ønskede FM-station. Hvis du trykker på knappen Tune + eller Tune - og holder den inde i et sekund, før du slipper, vil radioen automatisk søge op eller ned ad frekvensbåndet efter næste tilgængelige station.
Tryk på knappen ON/OFF når du vil slukke radioen.

Lagring/ genkald af faste stationer
Tryk på knappen ON/OFF for at tænde radioen.
Tryk på knappen Tune + eller Tune - for at vælge den ønskede FM-station.
Tryk på knappen Memory/ Memory +, hvorefter 'P01' blinker på displayet.
Tryk på knappen Memory/ Memory + igen for at lagre den valgte station.

Gentag trin 2-4 for hver station, du vil gemme i radioens hukommelse. Radioen kan gemme op til 10 faste FM-stationer i hukommelsen.
Når 'P01 - P10' blinker, skal du trykke på knappen Tune + eller Tune - for at vælge nummeret på den faste station.
Når du vil genkalde de faste stationer, skal du trykke på knappen Memory/ Memory + for at vælge den station, du vil høre.

Funktionen Sleep (auto-sluk)
Tryk på knappen Snooze/ Sleep under afspilning af radio, hvis du vil aktivere auto-sluk. Du kan ændre perioden for auto-sluk fra 90 minutter til 15 minutter ved at trykke på knappen Snooze/ Sleep. Radioen slukker automatisk efter det valgte tidsrum.

NAP timer-funktion (auto-tænd)
Tryk på knappen Memory/ Memory +/ Displaylys auto on/off/ NAP (1) mens radioen er slået fra, hvis du vil aktivere NAP auto-tænd. Maks. NAP auto-tænd perioden blinker på displayet i intervaller à 5 sekunder. Tryk på knappen Memory/ Memory +/ Displaylys auto on/off/ NAP (1) indenfor 5 sekunder, hvis du vil ændre varigheden fra de maksimale 90 min. – 10 min.
Alarmens buzzer lyder i 30 minutter og slukker dernæst automatisk. Hvis du vil afbryde alarmen, skal du trykke på knappen On/Off (9). Tryk på knappen Memory/ Memory +/ Displaylys auto on/off/ NAP (1) har ingen effekt, når NAP alarmen lyder.
Du skal i stedet trykke på knappen On/Off (9), når du vil annullere NAP auto-tænd.

SPECIFIKATIONER

Frekvensområde :	FM 87,5 – 108 MHz
Batteri-backup :	3V (CR2032 fladt lithium batteri x 1)
Strømkrav :	AC230V 50Hz

NULSTILLING
- Knappen Reset befinder sig på bagsiden af uret. Tryk knappen ind med spidsen af en kuglepen, når du har skiftet batteriet, eller hvis uret ikke opfører sig som sædvanligt, og du ønsker at nulstille det. Nulstillingen gendanner alle standardindstillinger i uret, og du mister alle lagrede oplysninger (vækketider og ur skal indstilles igen).

Bemærk :

- Sørg for, at FM antennen er helt udrullet og strakt ud, så du opnår den bedst mulige modtagelse af FM.

ADVARSEL

1. Undlad at placere åben ild, som f.eks. tændte stearinlys, oven på apparatet.
2. Undlad at placere apparatet i en indelukket bogkasse eller reol, hvor tilstrækkelig ventilation ikke kan finde sted.
3. Stikproppen fungerer som hovedafbryder for apparatet, og der skal altid være nem adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
4. Luftcirkulationen må ikke hindres ved at dække apparatets ventilationsåbninger med f.eks. aviser, duge, gardiner etc.
5. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere, som f.eks. vaser, oven på apparatet.
6. FM antennen må ikke forbindes til en udendørs antenne.
7. Undlad at udsætte clock radioen for direkte sollys, meget høje eller lave temperaturer, fugt eller vibrationer, og undlad at placere uret i meget støvede omgivelser.
8. Undlad at rengøre clock radioens overflade med rengøringsmidler med skureeffekt, rensebenzin, fortynder eller andre opløsningsmidler. Tør forsigtigt radioen med en ren, blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning uden skureeffekt.
9. Lad aldrig ståltråd, nåle eller andre lignende genstande få adgang til clock radioens indre gennem enhedens ventilationsåbninger.
10. Udelukkende beregnet til indendørs brug.
11. Hvis apparatets netledning skulle blive beskadiget, bør den udelukkende udskiftes af producenten, dennes stedfortræder eller en lignende kvalificeret servicereparatør, således at reparationen udføres på betryggende vis.

FORSIGTIG

Eksplosionsfare ved forkert batteritype eller hvis batteriet vender forkert
Erstat altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type

Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

FUNKTION UND STEUERUNG

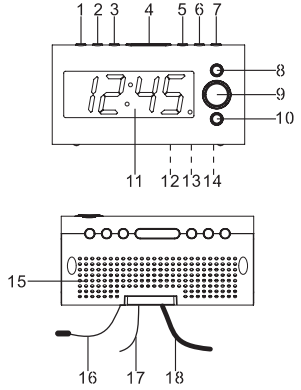

1. Speicher / Speicher erhöhen / automatische Lichtanzeige Ein / Aus / Kurzschlaf
2. Wecker 1 Ein / Aus / Eingabe
3. Wecker 2 Ein / Aus / Eingabe
4. Schlummer / Schlaf / Dimmer
5. Zeit einstellen / Temperatur / Radiofrequenz
6. << / Einstellen - / JAHR / TAG
7. >> / Einstellen + / C-F/ DST
8. Lautstärke erhöhen / Anzeige automatisch ändern Ein / Aus
9. EIN / AUS
10. Lautstärke senken
11. Anzeige
12. Batteriegehäuse (Geräterückseite)
13. RESET
14. Nenngrößen Etikett (Geräterückseite)
15. LAUTSPRECHER
16. TEMPERATURSENSOR (IN DER TÜR)
17. FM Antenne
18. AC STROMKABEL

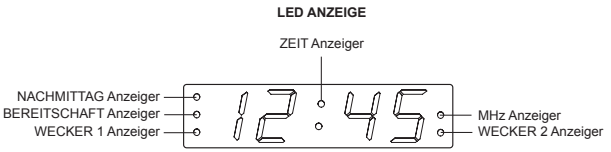

STROMANSCHLUSS

Schließen Sie das AC Stromkabel an eine Haushaltssteckdose mit Wechselstrom an. Dieses Gerät ist mit einem Netzausfallschutz ausgestattet, welcher eine flache 3V CR2032 Lithium Batterie (nicht mitgeliefert) benötigt. Legen Sie die Batterie in das Batteriegehäuse ein und stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen (+ und -) Pole an den entsprechenden Anschlussklemmen angeschlossen sind. Bei Eintreten eines Wechselstromausfalls schaltet die Uhr automatisch auf Batteriestrom um, und die Uhr und der Zeitspeicher arbeiten weiter. Wenn die Wechselstromzufuhr wieder funktioniert, schaltet die Uhr auf Wechselstrom zurück.

INBETRIEBNAHME

Drücken Sie nach Anschluss an das Wechselstromnetz die Nullstelltaste (13) an der Geräterückseite.

- Das Gerät wird sich 2 Sekunden lang in Segment-Anzeige befinden und dann in eine normale Betriebsart übergehen.

1. HANDEINGABE VON ZEIT UND KALENDER

A. Eingabe der Zeit und des Kalenders – Drücken Sie die Zeiteinstellungstaste (5) in der normalen Betriebsart und halten Sie ihn 2 Sekunden gedrückt, um in die Betriebsart „Zeiteinstellung“ zu gelangen, geben Sie die Zeit ein und drücken Sie die Zeiteinstellungstaste (5), um den Betriebszyklus wie folgt zu ändern:

Normal -» Jahr -» Monat -» Tag -» 12/24 Stunden -» RTC Stunde -» RTC Minimum -» Normal

Aktion (während der Dateneinstellung):

- Drücken Sie die << / Einstellungstaste - (6) zur rückwärtigen Einstellung.
- Drücken Sie die >> / Einstellungstaste + (7) um die Eingabe vorwärts

einzustellen.
- Halten Sie die << or >> Taste 2 Sekunden lang für einen automatischen Vorlauf gedrückt.

B. Zur Einstellung von Wecker 1 und Wecker 2 drücken Sie die Wecker Eingabetaste (14/15) in der normalen Betriebsart und halten sie diese 2 Sekunden lang gedrückt, um in die Weckzeit Einstellungsfunktion zu gelangen; dann drücken Sie die Wecker Eingabetaste (14/15), um den Betriebsablauf wie folgt zu ändern:

Normal → Wecken 1 Stunde → Wecker 1 Minute → Wecker 1 für Wecken wochentags → Wecker 1 mit Beep Ton → Wecker 1 mit Radio → Wecker 1 Radiowecker Lautstärke → Normal

Normal → Wecker 2 Stunde → Wecker 2 Minute → Wecker 2 für Wecken wochentags → für Wecken wochentags 2 mit Beep Ton → Wecker 2 mit Radio → Wecker 2 Radiowecker Lautstärke → Normal

Wählen Sie die Werktage wie folgt:
1-5: Montag bis Freitag
1-7: gesamte Woche
6-7: Samstag & Sonntag
1-1: ein Wochentag

Aktion (während der Dateneinstellung):
- Drücken Sie die << / Einstelltaste - (6) zur rückwärtigen Einstellung.
- Drücken Sie die >> / Einstelltaste + (7) zum Vorwärtseinstellen.
- Halten Sie die << or >> Taste 2 Sekunden lang für einen automatischen Vorlauf gedrückt.

2. EINGABE DER WECKLEISTUNG EIN / AUS
   Die Speicher / Speicher erhöhen / automatische Lichtanzeige Ein / Aus (1) Taste auf Automatisch AUS stellen und die Weckalarm Anzeige schaltet automatisch ein.
   Drücken Sie die WECKER 1 EIN / AUS / Einstellen (2) Taste um die Weckleistungsfunktion automatisch von EIN auf AUS umzuschalten.
   Drücken Sie die WECKER 2 EIN / AUS / Einstellen (3) Taste um die Weckleistungsfunktion automatisch von EIN auf AUS umzuschalten.

3. WECKDAUER UND SCHLUMMERFUNKTION
   Weckdauer – der Weckton oder der Radiowecker werden 30 Minuten lang tönen, wenn keine Taste gedrückt wird, bevor sie dann automatisch bis hin zum nächsten Tag zur gleichen Weckzeit abschalten.

Aktion für die Schlummer Funktion:
- Das Drücken der Schlummer (4) Taste während des Weckvorganges erlaubt die Betriebsart „Schlummern“; der Weckton oder der Radiowecker schaltet aus.
- Die Zeitspanne zwischen Schlummersignalen ist 9 Minuten (ohne den zweiten Vorgang).
- Die Betriebsart „Schlummern“ wird so lange fortgesetzt bis die Ein / Aus (9) Taste gedrückt wird, wodurch der Wecker abgeschaltet wird und der Summer- bzw. Radiowecker automatisch nach 30 Minuten abschaltet.
- Drücken Sie Speicher / Speicher erhöhen / automatische Lichtanzeige Ein / Aus (1) Taste, um in die Betriebsart „Automatisch Aus“ zu gelangen; das Drücken der Schlummer / Schlaf (4) Taste während der Anzeige des Weckvorganges führt dazu, dass die Anzeigen der Schlummer Funktion, des Summeralarms oder Radioweckers abschalten.

4. VERÄNDERUNG DES ANZEIGENINHALTES
   Durch Drücken der « / Einstellen - / JAHR / TAG (6) Taste während der normalen Betriebsart können nach 5 Sekunden die Informationen Jahr / Monat / Tag angezeigt werden und danach zur Zeitanzeige zurück gegangen werden.

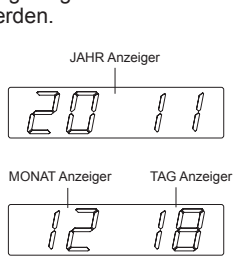

Radiohören
Drücken Sie die EIN / AUS Taste, um das Gerät einzuschalten.
Benutzen Sie die Einstellen + oder Einstellen – Tasten zur Wahl des gewünschten FM Senders.
Wenn Sie auf die Einstellen + oder Einstellen – Tasten eine Sekunde lang drücken und dann loslassen, wird das Gerät automatisch zum nächsten Sender wechseln.
Drücken Sie die EIN / AUS Taste, um das Radio abzuschalten.

Eingabe und Abruf der Radio Voreinstellungen
Drücken Sie die EIN / AUS Taste, um das Radio einzuschalten.
Benutzen Sie die Einstellen + oder Einstellen – Tasten zur Wahl des gewünschten FM Senders.
Drücken Sie die Speicher / Speicher + Taste; 'P01' wird blinkend angezeigt.
Drücken Sie nochmals die Speicher / Speicher + Taste, um die Voreinstellung einzugeben. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 für weitere Voreinstellungen.
Mit dem Gerät können insgesamt bis zu 10 FM Sender voreingestellt werden.
Wenn 'P01 - P10' blinkend angezeigt wird, drücken Sie die Einstellen + oder Einstellen – Tasten zur Auswahl der Voreinstellungen.
Zum Abruf der voreingestellten Sender drücken Sie Speicher / Speicher + / Speicher -.

Schlafbetrieb
Während des Radiohörens drücken Sie die Schlummer / Schlaf Taste, um den Schlafbetrieb einzustellen. Sie können den Schlaf Timer durch Drücken der Schlummer / Schlaf Taste zwischen 90 und 15 Minuten einstellen. Das Gerät schaltet nach Ablauf der gewählten Zeit automatisch ab.

KURZSCHLAF Timer FUNKTION (Countdown Timer)
Drücken Sie bei ausgeschaltetem Radio die Tasten Speicher / Speicher hoch / Anzeigeleuchte automatisch Ein / Aus / Kurzschlaf-Taste (1), um den Kurzschlaf-Modus einzuschalten. Die Kurzschlaf-Zeit wird 5 Sekunden lang angezeigt; drücken Sie die Taste Speicher / Speicher hoch / Anzeigelicht automatisch Ein / Aus / Kurzschlaf (1) innerhalb von 5 Sekunden, um die Dauer im Bereich von 90 Min. bis 10 Min.

festzulegen.
Der Wecksummer tönt 30 Minuten lang und schaltet dann automatisch ab.
Zum Ausschalten des Wecksummers drücken Sie die Ein / Aus Taste (9).
Das Drücken der Speicher / Speicher erhöhen / automatische Lichtanzeige Ein / Aus / Kurzschlaf (1) Taste während des Weckvorganges hat keine Wirkung.
Zur Stornierung der Kurzschlaf Funktion drücken Sie die Ein / Aus Taste (9).

SPECIFIKATIONEN

Frequenzbereich:	FM 87.5 - 108MHz
Netzausfallschutz:	3V (1 x CR2032 flache Lithium Batterie)
Stromquelle:	AC230V ~ 50Hz

NULLSTELLUNG

- Die Nullstellungtaste befindet sich auf der Geräterückseite. Drücken Sie diese mit der Spitze eines Kugelschreibers, wenn Sie die Batterien auswechseln oder wenn das Gerät nicht funktioniert wie gewünscht. Auf diese Weise werden alle Eingaben auf Standartwerte zurückgestellt, und alle eingegebenen Daten (Wecker und Uhr Einstellungen) gehen verloren.

Bemerkung:

- Zur Gewährleistung eines optimalen FM Empfanges stellen Sie sicher, dass die FM Antenne komplett ausgerollt und ausgefahren ist.

ACHTUNG

1. Offene Flammen, wie z.B. Kerzenlicht dürfen nicht auf dem Gerät platziert werden.
2. Installieren Sie das Gerät nicht in geschlossenen Regalen ohne geeignete Lüftung.
3. Wenn der Hauptstecker zum Ausschalten des Gerätes benutzt wird, bleibt das Gerät ohne weiteres betriebsbereit.
4. Die Lüftung des Gerätes darf durch Bedeckung mit Gegenständen wie z.B. Zeitungen, Tischtüchern, Vorhängen usw. nicht eingeschränkt werden.
5. Das Gerät darf mit Tropfen oder Spritzern nicht in Berührung kommen, und mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände, wie z.B. Vasen, dürfen nicht auf das Gerät gestellt werden.
6. Verbinden Sie die FM Antenne nicht mit der Hausantenne.
7. Das Gerät sollte nicht direktem Sonnenlicht, sehr hohen oder niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Vibrationen oder Staub ausgesetzt werden.
8. Benutzen Sie zur Gerätereinigung keine Abrasivstoffe oder Stoffe mit Benzol oder Verdünnungsmittel oder andere Lösungsmittel. Wischen Sie es mit einer nicht-scheuernden Waschmittellösung und einem sauberen Tuch ab.
9. Führen Sie niemals Drähte, Nadeln oder ähnliche Gegenstände in die Öffnungen des Gerätes ein.
10. Nur für den Gebrauch im Hause geeignet.
11. Sollte das externe, flexible Kabel des Gerätes beschädigt sein, darf dieses zur Gefahrenvermeidung von nur durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden.

VORSICHT

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie.
Nur identische oder äquivalente Batterien verwenden.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten Materialien, Komponenten und Substanzen, welche für Sie und Ihre Umwelt schädlich sein können, sofern die Abfallmaterialien (entsorgte elektrische und elektronische Altgeräte) nicht korrekt gehandhabt werden.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit der durchgestrichenen Mülltonne, wie unten abgebildet, kenntlich gemacht. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen, sie müssen separat entsorgt werden.

Städte und Gemeinden haben Sammelstellen eingerichtet, an denen elektrische und elektronische Altgeräte kostenfrei zum Recycling abgegeben werden können, alternativ erfolgt auch Abholung. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Umweltbehörde Ihrer Gemeinde.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

FUNCIONAMENTO E CONTROLOS

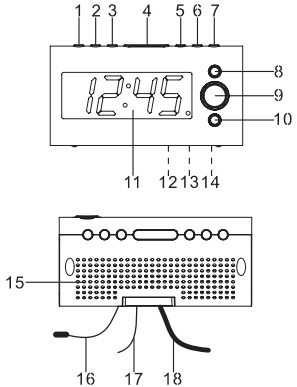

1. Memória / Memória alta densidade / Ligar desligar automático luz visor / SESTA
2. Alarme 1 Ligado / Desligar /Definir
3. Alarme 2 Ligado / Desligar /Definir
4. Vibração / Dormir / OBSCURECER
5. Definir tempo / temp / Frequência de rádio
6. << / Sintonizar-/ ANO/ DIA
7. >> / Sintonizar + / C-F/ DST
8. Aumentar Volume / Ligar/desligar automático mudança visor
9. LIGAR/DESLIGAR
10. Diminuir Volume
11. Visor
12. Compartimento da bateria (parte de trás do aparelho)
13. REINICIAR
14. Etiqueta de classificação (base da unidade)
15. COLUNA
16. SENSOR TEMPERATURA (INTERIOR)
17. Antena FM
18. CABO DE ALIMENTAÇÃO AC

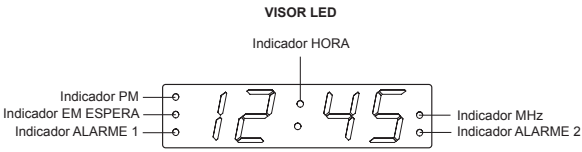

LIGAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO

Ligar o cabo de alimentação AC a uma tomada de alimentação AC de uso doméstico. Este aparelho está equipado com um sistema de bateria de reserva, necessita de uma bateria de lítio plana 3V CR2032 (não incluída). Introduzir a bateria no compartimento da mesma, certificando que os terminais da bateria positivo e negativo (+ e -) estão em ligação com os terminais correspondentes na placa do compartimento da bateria. Se ocorrer uma falha de alimentação AC, o relógio muda automaticamente para alimentação por bateria, a memória do relógio e do temporizador continua em funcionamento. Quando a alimentação se reiniciar, o relógio muda de novo para a alimentação AC.

INICIAR

Premir o botão reiniciar (13) localizado na parte de trás do aparelho depois ligar a AC.

- O aparelho mostrará o segmento completo durante 2 segundos voltando depois ao modo normal.

1. DEFINIÇÃO MANUAL DE CALENDÁRIO E HORA

A. Definir Hora e Calendário - Premir o botão de definir Hora (5) no modo normal e manter premido durante 2 segundos para entrar no modo de definir hora, depois de entrar no modo de configuração, premir o botão de definir Hora (5) para alterar o ciclo de modo como se indica:

Normal -» Ano -» Mês -» Dia -» 12/24 H -» Hora RTC -» Min RTC -» Normal

Acção (durante ajustamento dos dados):

- Premir << / Sintonizar- botão (6) para ajustar dados para trás.
- Premir << / Sintonizar- botão (7) para ajustar dados para a frente.

- Manter premido botão << ou >> durante 2 segundos para activar avanço automático.

B. Definição de Alarme 1 e Alarme 2 - Premir o botão de configuração do Alarme (2/3) durante o modo normal e manter premido durante 2 segundos para entrar no modo de definição de alarme, depois introduzir o modo de configuração, premir o botão de configuração de Alarme (2/3) para alterar o ciclo de modo como se indica:

Normal → AL1 Hora → AL1 Min → AL1 Dia útil Alarme → AL1 Bip despertar → AL1 Rádio despertar → AL1 Volume rádio despertar → Normal

Normal → AL2 Hora → AL2 Min → AL2 Dia útil Alarme → AL2 Bip despertar → AL2 Rádio despertar → AL2 Volume rádio despertar → Normal

Seleccionar modo alarme fim-de-semana como se indica
1-5: Segunda-Feira a Sexta-Feira
1-7: Toda a semana
6-7: Sábado e Domingo
1-1: Um dia da semana

Acção (durante ajustamento dos dados):
- Premir << / Sintonizar- botão (6) para ajustar dados para trás.
- Premir << / Sintonizar+ (7) para ajustar dados para a frente.
- Manter premido botão << ou >> durante 2 segundos para activar avanço automático.

2. DEFINIR SAÍDA DE ALARME LIGADO/DESLIGADO
   Premir Memória/ Memória alta densidade/ Botão ligar/desligar automaticamente luz do visor (1) para o modo de desligar automático, alarme despertar o visor está em ligar automaticamente.
   Premir botão alarme 1 ligar/desligar/ definir (2) para alternar função de saída ligar desligar.
   Premir botão alarme 2 ligar/desligar/ definir (3) para alternar função de saída ligar desligar.

3. DURAÇÃO DO ALARME E FUNÇÃO VIBRAÇÃO
   Duração do alarme - O alarme por bip ou por rádio continuará activo durante 30 minutos se não for premido nenhum botão, depois parará automaticamente e aguarda pela mesma hora de alarme no dia seguinte.

Acção para Vibração:
- Durante o alarme, ao premir o botão Vibração (4) activará a função de vibração, o alarme por bip ou alarme por rádio parará.
- O intervalo de Vibração é 9 minutos (não inclui definição de segundos)
- A Vibração continuará a menos que seja premido o botão Ligar/ Desligar (9) para desligar alarme do alarme por Toque ou do alarme por Rádio para automaticamente depois de 30 minutos.
- Premir Memória/ Memória alta densidade/ botão ligar/desligar(1) automaticamente luz do visor para o modo automático desligado, durante o alarme o visor liga-se automaticamente, ao premir botão vibração/dormir (4) activará a função vibração, alarme de vibração ou rádio/ visor parará e desliga.

4. ALTERAR CONTEÚDO DO VISOR
   Premir botão «/Sintonizar-/ANO/DIA (6) durante modo normal pode mudar para visor Ano/Mês/Dia, após exceder 5 segundos volta a mostrar a hora.

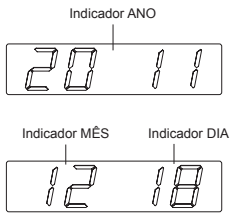

Ouvir Rádio
Premir o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar o aparelho. Usar o botão Sintonizar + ou Sintonizar - para seleccionar a estação FM pretendida. Se premir e manter premido o botão Sintonizar + ou Sintonizar - durante um segundo, depois libertar, o aparelho buscará

automaticamente a estação de difusão seguinte. Premir o botão LIGAR/ DESLIGAR para DESLIGAR o rádio.

Para definir / re-invocar as pré-definições do rádio
Premir o botão LIGAR/DESLIGAR para ligar o aparelho.
Usar o botão Sintonizar + ou Sintonizar - para seleccionar a estação FM pretendida.
Premir o botão memória/ memória +; 'P01' começará a piscar no visor.
Premir o botão memória/memória + de novo para configurar as pré-definições.
Repetir os passos 2 a 4 para configurar mais pré-definições.
O aparelho pode pré-definir 10 estações totalmente para FM.
Quando 'P01-P10' está a piscar, premir o botão Sintonizar + ou Sintonizar - para seleccionar o número pré-definido.
Quando se está a re-invocar estações pré-definidas, premir memória/ memória+/memória- para seleccionar o número pré-definido.

Funcionamento Dormir
Quando está a ouvir rádio, premir Vibração/ botão Dormir para entrar no modo dormir. Pode simplesmente ajustar o temporizador de dormir de 90 min a 15 min premindo o botão Vibração / Dormir. O aparelho desligar-se-á automaticamente depois da hora seleccionada.

FUNÇÃO temporizador SESTA (temporizador de contagem regressiva)
Durante o modo de rádio desligado, premir o botão (1) Memória / Memória alta densidade / Visor luz automática ligar / desligar / SESTA para activar o modo SESTA. A hora de SESTA manter-se-á durante 5 segundos e se premir o botão (1) Memória / Memória alta densidade / Visor luz automática ligar / desligar / SESTA durante 5 segundos pode alterar a duração de 90 min-10 min.
A vibração do alarme tocará durante 30 min e depois desliga-se automaticamente.
Para desligar a vibração do alarme, pressionar o botão de ligar/desligar alimentação (9).
Premir o botão Memória/Memória alta densidade/ Luz do visor ligar/ desligar automático/ botão SESTA (1) não tem qualquer efeito durante o funcionamento do alarme.
Premir o botão Ligar/Desligar (9) para anular a função SESTA.

ESPECIFICAÇÕES

Alcance de frequência: FM 87,5 - 108MHz.
Bateria de reserva: (1X bateria de lítio plana CR2032) 3V
Alimentação: AC 230V 50Hz

REINICIAR

- O botão reiniciar está localizado na parte de trás do aparelho. Usar uma caneta de ponta redonda para premir este botão sempre que substituir as baterias, ou se o aparelho não estiver com um desempenho conforme desejado. Isso colocará todas as definições no valor por defeito, e perderá todos os dados memorizados (definições de alarme e relógio).

Nota:

- Assegurar que a antena FM está completamente desenrolada e esticada para a melhor recepção FM.

AVISO

1. Não devem ser colocadas sobre o aparelho fontes de chamas vivas como velas acesas.
2. Não colocar o produto em estantes fechadas ou prateleiras sem a ventilação adequada.
3. Quando é usada a ficha de corrente eléctrica para desligar o aparelho, o aparelho desligado deve estar sempre pronto a funcionar.
4. A ventilação não pode ser obstruída pela cobertura das aberturas de ventilação com itens, como jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc.
5. Não deve ser exposto a salpicos ou jactos de água e não devem ser colocados por cima do mesmo, objectos com líquidos, como jarras.
6. Não ligar a antena FM à antena exterior.
7. O aparelho não deve ser exposto à luz solar directa, a temperatura muito alta ou muito baixa, humidade, vibrações ou colocada em ambientes com poeiras.
8. Não usar abrasivos, benzina, solvente ou outros solventes para limpar a superfície do aparelho. Para limpar, esfregar com um pano macio e uma solução de detergente não abrasiva.
9. Nunca tentar introduzir fios, pinos ou outros objectos semelhantes nos ventiladores ou nas aberturas do aparelho.
10. Apenas para uso no interior.
11. Se o cabo flexível exterior destes aparelhos estiver danificado, deve ser exclusivamente substituído pelo fabricante ou por seu representante ou por pessoa qualificada de modo a evitar perigos.

CUIDADO

Perigo de explosão se a bateria for substituída incorrectamente. Substituir apenas pelo mesmo tipo ou por tipo equivalente.

Equipamentos eléctricos e electrónicos contêm materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosos à sua saúde e ao meio ambiente, caso o lixo (equipamentos eléctricos e electrónicos jogados fora) não seja eliminado correctamente.

Os equipamentos eléctricos e electrónicos vêm marcados com um símbolo composto de uma lixeira e um X, como mostrado abaixo. Este símbolo significa que equipamentos eléctricos e electrónicos não devem ser jogados fora junto com o lixo doméstico, mas separadamente.

Toda cidade possui pontos de colecta específicos, onde equipamentos eléctricos e electrónicos podem ser enviados gratuitamente a estações de reciclagem e outros sítios de colecta ou buscados em sua própria casa. O departamento técnico de sua cidade disponibiliza informações adicionais quanto a isto.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

FUNCIONES Y CONTROLES

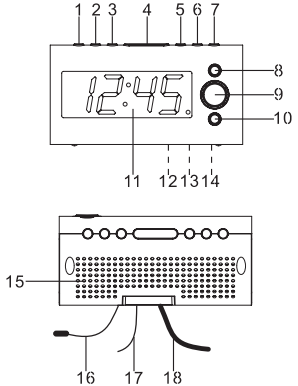

1. Memoria / Subir Memoria / Iluminación de pantalla encendido/ apagado automático / Cuenta Atrás
2. Alarma 1 Activar / Desactivar / Ajustar
3. Alarma 2 Activar / Desactivar / Ajustar
4. Repetir Alarma / Temporizador / Atenuador
5. Establecer hora / temp / Frecuencia de Radio
6. << / Sintonizar - / AÑO / DÍA
7. >> / Sintonizar + /C – F / DST (Ahorro de energía)
8. Subir Volumen / Cambio automático de pantalla activado/ desactivado
9. Encender/Apagar
10. Bajar Volumen
11. Pantalla
12. Compartimento de batería (parte posterior de la unidad)
13. RESETEO
14. Etiqueta de clasificación (parte posterior de la unidad)
15. ALTAVOZ
16. Sensor de temperatura (Interior)
17. Antena FM
18. Cable de alimentación de CA

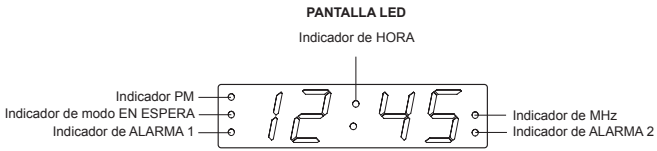

CONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma de corriente de CA. Esta unidad está equipada con un sistema de batería de apoyo. Requiere una pila de botón de litio CR2032 de 3V. Inserte la pila en el compartimento de la batería, cerciorándose de que los terminales positivo y negativo (+ y -) de la pila encajen en los terminales correspondientes de la placa del compartimento. Si ocurre un corte de corriente CA, el reloj pasará automáticamente a la fuente de alimentación de la batería, el reloj y la memoria de temporizador continuarán funcionando. Cuando vuelva la corriente CA, el reloj volverá a cambiar a la alimentación por CA.

PUESTA EN MARCHA

Pulse el botón de reseteo (13), que se encuentra en la parte posterior de la unidad, tras conectar la CA.

- La unidad mostrará todo el segmento durante 2 segundos, después entrará en el modo normal.

1. AJUSTE MANUAL DE LA HORA Y LA FECHA

A. Configurar Hora y Fecha – Pulse el botón Ajustar hora (5) en el modo normal y manténgalo pulsado unos 2 segundos para entrar al modo de configurar hora. Tras acceder al modo de ajuste, pulse el botón Ajustar Hora (5) para cambiar el modo, que se alterna como sigue:

Normal → Año → Mes → Día → 12/24H → RTC Hora → RTC Min → Normal

Acción (durante el ajuste de datos):

- Pulse el botón <</Sintonizar - (6) para ajustar los datos hacia atrás.
- Pulse el botón >>/Sintonizar + (7) para ajustar los datos hacia delante.
- Mantenga pulsado el botón << o >> durante 2 segundos para activar

el avance automático.

B. Configurar Alarma 1 y Alarma 2 – Pulse el botón Configurar Alarma (2/3) en el modo normal y manténgalo pulsado unos 2 segundos para entrar al modo de configurar alarma. Tras acceder al modo de ajuste, pulse el botón Configurar Alarma (2/3) para cambiar el modo, que se alterna como sigue:

Normal→ AL1 Hora → AL1 Min → AL1 Alarma Laborables → AL1 despertar con Timbre → AL1 despertar con Radio → AL1 volumen de Radio → Normal

Normal→ AL2 Hora → AL2 Min → AL2 Alarma Laborables → AL2 despertar con Timbre → AL2 despertar con Radio → AL2 volumen de Radio → Normal

Seleccione el modo de alarma para los días laborables de la siguiente forma
1-5: de Lunes a Viernes
1-7: Toda la semana
6-7: Sábados y Domingos
1-1: Un día de la semana

Acción (durante el ajuste de datos):
- Pulse el botón <</Sintonizar - (6) para ajustar los datos hacia atrás.
- Pulse el botón >>/Sintonizar + (7) para ajustar los datos hacia delante.
- Mantenga pulsado el botón << o >> durante 2 segundos para activar el avance automático.

2. ACTIVAR/DESACTIVAR LA SALIDA DE ALARMA
   Pulse el botón Memoria / Subir Memoria / Iluminación de pantalla encendido/ apagado automático (1) para el modo apagado automático. Cuando suena la alarma, la pantalla se enciende automáticamente.
   Pulse el botón alarma 1 activar / desactivar / ajustar (2) para conmutar la función de salida de alarma.
   Pulse el botón alarma 2 activar / desactivar / ajustar (3) para conmutar la función de salida de alarma.

3. DURACIÓN DE ALARMA Y FUNCIÓN DE REPETICIÓN DE ALARMA
   Duración de Alarma – La alarma por Timbre o por Radio continuará emitiéndose durante 30 minutos si no se pulsa ninguna tecla. Después se detendrá automáticamente y esperará la misma alarma el día siguiente.

Acción para repetición de alarma:
- Durante la alarma, pulse el botón Rep. alarma (4) y activará esta función. La alarma por Timbre o por Radio se detendrá.
- El intervalo de repetición es de 9 minutos (no incluye compensación de segundos)
- La repetición continuará a menos que se pulse el botón Encendido/ Apagado (9) para apagar la alarma por Timbre o para que la alarma por Radio se apague automáticamente tras 30 minutos.
- Pulse el botón Memoria / Subir Memoria / Iluminación de pantalla encendido/ apagado automático (1) para el modo apagado automático. Pulsando el botón repetición / temporizador (4) activará la función de repetición de alarma, la alarma por timbre o radio / pantalla se detendrá y apagará.

4. CAMBIAR EL CONTENIDO DE LA PANTALLA
   Pulsando el botón <</Año-Mes-Día (6) durante el modo normal puede cambiar a la visualización del Año/Mes/Día. Tras 5 segundos regresará a la visualización de la hora,

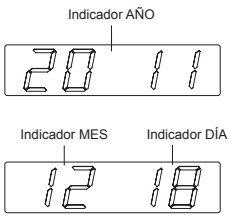

Escuchar la Radio
Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO para encender la unidad. Utilice los botones Sintonizar + o Sintonizar – para seleccionar la emisora de radio deseada. Si pulsa y mantiene el botón Sintonizar

+ o Sintonizar – durante un segundo, y después lo suelta, la unidad escaneará automáticamente hasta la siguiente estación.
Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO para apagar la unidad.

Para establecer / recuperar las presintonías
Pulse el botón ENCENDIDO/APAGADO para encender la unidad.
Utilice los botones Sintonizar + o Sintonizar – para seleccionar la emisora de radio deseada.
Pulse el botón Memoria/Memoria +; en la pantalla parpadeará 'P01'.
Pulse el botón Memoria/Memoria + de nuevo para establecer la presintonía.
Repita los pasos 2 a 4 para establecer más presintonías.
La unidad puede almacenar 10 estaciones en total para FM.
Cuando parpadee 'P01 – P10', pulse el botón Sintonizar + o Sintonizar – para seleccionar el número de presintonía.
Al recuperar las emisoras presintonizadas, pulse memoria/memoria+/ memoria- para elegir su número.

Funcionamiento del Temporizador
Cuando esté escuchando la radio, pulse el botón Repetición / Temporizador para entrar en ele modo temporizador. Puede ajustar el temporizador desde 90 minutos hasta 15 minutos pulsando el botón Repetición / Temporizador. La unidad de apagará automáticamente tras el tiempo seleccionado.

FUNCIÓN DE CUENTA ATRÁS
Con la radio apagada, pulse el botón Repetición/Temporizador/Cuenta Atrás (1) para activar el modo de Cuenta Atrás. El tiempo de Cuenta Atrás se mantendrá durante 5 segundos, dentro de los cuales si pulsa el botón Memoria/Subir Memoria/Iluminación de pantalla encendido/ apagado automático/Cuenta Atrás (1) puede cambiar la duración entre 90 y 10 minutos.
El timbre de la alarma sonará durante 30 minutos y después se apagará automáticamente.
Para detener el timbre, pulse el botón encendido/apagado (9).
Pulsar el botón Memoria/Subir Memoria/Iluminación de pantalla encendido/apagado automático/Cuenta Atrás (1) no tiene efecto durante el funcionamiento de la alarma.
Pulse el botón encendido/apagado (9) para cancelar la función de

CUENTA ATRÁS.

ESPECIFICACIONES

Rango de frecuencias:	FM 87.5- 108MHz
Batería de apoyo:	3V (Pila de botón de litio CR2032 X 1)
Fuente de Alimentación:	CA 230V, 50Hz

RESETEO

- El botón Resetear se encuentra en la parte posterior de la unidad. Utilice un bolígrafo para presionarlo cada vez que cambie la pila, o la unidad no funcione como debería. Esto devolverá todos los ajustes a sus valores por defecto, y perderá cualquier dato almacenado (configuración del reloj y la alarma).

Nota:

- Asegúrese de que la antena FM esté completamente desenrollada y extendida para la mejor recepción de FM.

ADVERTENCIA

1. No deben colocarse fuentes de llama, como velas encendidas, sobre este aparato.
2. No coloque el producto en armarios cerrados o estanterías sin la ventilación adecuada.
3. Cuando el conector de alimentación se utilice como dispositivo de desconexión del equipo, el dispositivo de desconexión debe quedar fácilmente accesible.
4. No debe impedirse la ventilación cubriendo las aperturas con objetos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
5. No debe exponerse a goteos ni a salpicaduras, y no deben colocarse objetos que contengan líquido, como jarrones, sobre el aparato.
6. No conecte la antena FM a una antena exterior.
7. La unidad no debe ser expuesta a la luz solar directa, temperaturas extremas, humedad, vibraciones, ni colocarse en un ambiente polvoriento.
8. No utilice abrasivos, benceno, diluyentes ni otras sustancias disolventes para limpiar la superficie de la unidad. Para limpiarla, frótela con una solución de detergente no abrasivo y un paño suave y limpio.
9. Nunca intente insertar alambres, alfileres ni otros objetos de este tipo en los orificios de ventilación o aperturas de la unidad.
10. Sólo para uso en interiores.
11. Si se daña el cable externo flexible sus las luminarias, deberán ser sustituidas exclusivamente por el fabricante o su agente de reparaciones o una persona cualificada, para evitar peligros.

PRECAUCIÓN

Existe riesgo de explosión si la pila no se sustituye correctamente
Sustitúyala únicamente con el mismo tipo u otro equivalente

Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser perjudiciales para su salud y para el medio ambiente, si el material de desecho (equipos eléctricos y electrónicos) no se manipula correctamente.

Los equipos eléctricos y electrónicos llevan un símbolo de un cubo de basura cruzado por un aspa, como el que se ve a continuación. Este símbolo indica que los equipos eléctricos y electrónicos no deberían ser eliminados con el resto de basura del hogar, sino que deben eliminarse por separado.

Todas las ciudades tienen establecidos puntos de recogida, en los que depositar los equipos eléctricos y electrónicos gratuitamente en los centros de reciclaje y otros lugares de recogida, o solicitar que sean recogidos de su hogar. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

TOIMINTA JA OHJAIMET

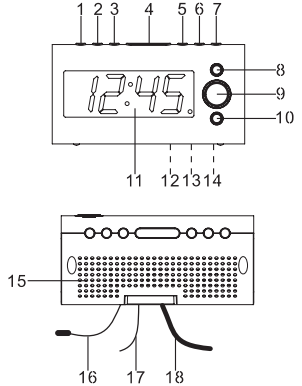

1. Muisti/Muisti ylös/ Näytön valo autom. päällä/pois
2. Hälytys 1 Päällä/Pois/Aseta
3. Hälytys 2 Päällä/Pois/Aseta
4. Torkku / Lepo / HIMMENNIN
5. Ajan asetus / lämpötila / Radiotaajuus
6. << / Viritä-/ VUOSI/ PÄIVÄ
7. >> / Tune + / C-F/ KESÄAIKA
8. Äänenvoimakkuus ylös / Näytön autom. muutos päälle/pois
9. PÄÄLLÄ/POIS
10. Äänenvoimakkuus alas
11. Näyttö
12. Paristokotelo (laitteen takapuoli)
13. RESET
14. Luokittelutarra (laitteen takapuoli)
15. KAIUTIN
16. LÄMPÖTILA-ANTURI (OVESSA)
17. FM-antenni
18. AC-VIRTAJOHTO

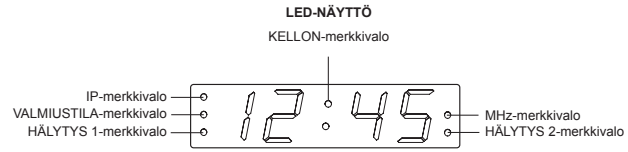

VIRTALIITÄNTÄ

Kytke virtajohto pistorasiaan. Tässä laitteessa on paristovarmistusjärjestelmä, johon tarvitaan 3V CR2032 litteä litiumparisto (ei kuulu toimitukseen). Aseta paristo paristokoteloon, varmista, että positiivinen ja negatiivinen (+ ja -) torkkua On liitetty vastaaviin napoihin paristokotelossa. Virtakatkoksen sattuessa kello vaihtaa automaattisesti paristovirtaan, kello ja ajastinmuisti pysyvät käynnissä. Kun virta palautetaan, kellon virta menee takaisin päälle.

ALOITTAMINEN

Paina resetointipainiketta (13) laitteen takana kun virta on kytketty. Laite näyttää kokonaisen segmentin 2 sekunnin ajan, sitten se siirtyy normaalitilaan.

1. AJAN JA KALENTERIN MANUAALINEN ASETUS

A. Ajan ja kalenterin asetus - Paina ajan asetuspainiketta (5) normaalin tilan aikana ja pidä painettuna yli 2 sekuntia siirtyäksesi ajan asetustilaan, paina ajan asetuspainiketta (5) vaihtaaksesi tilan kierrosta seuraavasti:

Normaali -» Vuosi -» Kuukausi -» Päivä -» 12/24 H -» RTC Tunti -» RTC Min -» Normaali

Toiminto (tietojen säädön aikana):
- Paina << / Paina - painiketta (6) säätääksesi tietoja taaksepäin.
- Paina >> / Paina + (7) säätääksesi tietoja eteenpäin.
- Pidä painettuna « tai » painiketta 2 sekunnin ajan ottaaksesi automaattisen siirron eteenpäin käyttöön.

B. Hälytyksen 1 ja 2 asetus - Paina hälytyksen asetuspainiketta (2/3) normaalin tilan aikana ja pidä painettu yli 2 sekuntia siirtyäksesi hälytyksen asetustilaan, asetustilan jälkeen paina hälytyksen

asetuspainiketta (2/3) vaihtaakses tilan kiertoa seuraavasti:

Normaali →AL1 Tunti → AL1 Min → AL1 Viikonpäivähälytys →
AL1 Herätyspiippaus → AL1 Herätys Radio → AL1 Herätys Radion
äänenvoimakkuus → Normaali

Normaali -» AL2 Tunti -» AL2 Min -» AL2 Viikonpäivähälytys -» AL2
Herätys AL2 Herätys Radio-»AL2 Herätys Radion äänenvoimakkuus
-»Normaali

Valitse hälytyksen viikonpäivätila seuraavasti
1-5: Maanantaista perjantaihin
1-7: Koko viikko
6-7: Lauantai & sunnuntai
1-1: Yksi viikon päivä

Toiminto (tietojen säädön aikana):
- Paina << / Viritä - painiketta(6) säätääksesi tietoja taaksepäin.
- Paina >> / Paina + (7) säätääksesi tietoja eteenpäin.
- Pidä painettuna « tai » painiketta 2 sekunnin ajan ottaaksesi automaattisen siirron eteenpäin käyttöön.

2. HÄLYTYKSEN ASETUS PÄÄLLE/POIS
   Paina Muisti/ Muisti ylös / Näyttö valo autom. päälle/pois -painiketta (1) siirtyäksesi automaattiseen sammutustilaan, hälytyksen herätysnäyttö menee automaattisesti päälle.
   Paina hälytys 1 päälle/pois -painiketta (2) vaihdellaksesi hälytysääntä päälle ja pois päältä.
   Paina hälytys 2 päälle/pois -painiketta (3) vaihdellaksesi hälytyksen ääntä päälle ja pois päältä.

3. HÄLYTYKSEN KESTO JA TORKKUTOIMINTO
   Hälytyksen kesto - Hälytysääni tai radiohälytys jatkaa soimista 30 minuutin ajan ja jos mitään painiketta ei paineta, se sammuu automaattisesti ja odottaa samaa hälytysaikaa seuraavana päivänä.

Torkkutoiminto:
- Hälytyksen aikana paina torkkupainiketta (4) joka ottaa käyttöön torkkutoiminnon, hälytysääni tai radiohälytys sammuvat.

- Torkkuväli on 9 minuuttia (toinen sammutus ei sisälly siihen)
- Torkku jatkuu, ellet paina päälle/pois-painiketta (9) sammuttaaksesi hälytyksen tai radiohälytys pysähtyy automaattisesti 30 minuutin jälkeen.
- Paina Muisti/ Muisti ylös / Näytön valo autom. päälle/pois -painiketta (1) siirtyäksesi Auto off -tilaan, hälytysnäytön näyttö menee automaattisesti päälle, hälytyksen näytön automaattisen käynnistymisen aikana paina torkku/lepo-painiketta (4) ottaaksesi torkkutoiminnon käyttöön, hälytyksen ääni tai radio/näyttö sammuu ja menee pois päältä.

4. VAIHDA NÄYTÖN SISÄLTÖÄ
   Jos painat «/Viritä-/VUOSI/PÄIVÄ -painiketta (6) normaalin aikana, voit vaihtaa näyttöön vuoden/kuukauden/päivän, viiden sekunnin jälkeen aikakatko ja palaa takaisin ajan näyttöön.

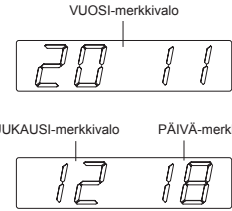

Radion kuuntelu
Paina päälle/pois-painiketta käynnistääksesi laitteen.
Käytä Viritä + tai Viritä - painiketta vallitaksesi halutun FM-aseman.
Jos painat ja pidät Viritä + tai Viritä - painiketta yhden sekunnin ajan, vapauta sitten, laite hakee automaattisesti seuraavan lähetysaseman.
Paina päälle/pois-painiketta sammuttaaksesi radion.

Asettaaksesi/palauttaaksei radion esiasetukset
Paina päälle/pois-painiketta käynnistääksesi laitteen.
Käytä Viritä + tai Viritä - painiketta vallitaksesi halutun FM-aseman.
Paina muisti/muisti + painiketta; ‘P01’ välkkyy näytössä.
Paina muisti/muisti + painiketta uudelleen asettaaksesi esiasetuksen.
Toista vaiheet 2-4 asettaaksesi lisää esiasetuksia.
Laite voi tehdä esiasetuksen 10 asemalle kokonaan FM-taajuudelle.

Kun ‘P01 - P10’ välkkyy, paina Viritä + tai Viritä - painiketta valitaksesi esiasetuksen numeron.
Palautettaessa esiasetettuja asemia, paina muisti/muisti+/muisti- valitaksesi esiasetetun numeron.

Lepotoiminto
Kuunnellessa radiota, paina Torkku / Lepo -painiketta siirtyäksesi lepotilaan. Voit vain säätää lepoajastinta 90-15 minuuttiin painamalla torkku/lepo-painiketta. Laite sammuu automaattisesti valitun ajan jälkeen.

TORKKU-ajastimen TOIMINTO (lähtölaskenta-ajastin)
Radion ollessa pois päältä, paina Muisti / Muisti ylös / Näytön valo autom. päällä/ pois päältä TORKKU-painiketta (1) kytkeäksesi TORKKU-tilan päälle. TORKKU aika pysyy 5 sekunnin ajan ja paina Muisti/Muisti Ylös/ Näytön valo autom.päällä/pois/TORKKU-painiketta (1) 5 sekunnin sisällä, joka voi muuttaa kestoa 90 min-10 min.
Hälytysääni soi 30 sekuntia ja sammuu sitten automaattisesti.
Pysäyttääksesi hälytysäänen, paina virta päällä/pois päältä -painiketta (9).
Muisti/Muisti ylös/ Näytön valo autom. päällä/pois/TORKKU (1) -painikkeen painamisella ei ole vaikutusta hälytystoiminnon aikana.
Paina päällä/pois-painiketta (9) peruuttaaksesi TORKKU-toiminnon.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue:	FM 87.5 - 108MHz
Paristovarmistus:	3V (CR2032 litteä litiumparisto x 1)
Virransyöttö:	AC 230V 50Hz

RESET
- Nollauspainike sijaitsee laitteen takana. Käytä kuulakärkikynää painaaksesi sitä aina kun vaihdat paristot, tai laite ei toimi niin kuin pitäisi. Tämä palauttaa kaikki asetukset oletusarvoon ja menetät kaikki tallennetut tiedot (hälytys ja kelloasetukset).

Huomaa:
- Varmista, että FM-antenni on täysin avattu ja vedetty parhaimman FM-vastaanoton varmistamiseksi.

VAROITUS

1. Laitteen päälle ei saa asettaa avotulta, kuten palavia kynttilöitä.
2. Älä aseta laitetta suljettuun kirjahyllyyn tai telineisiin, jossa ei ole kunnollista ilmanvaihtoa.
3. Jos virtapistoketta käytetään laitteen virran katkaisemiseen, irrotettu laite pysyy käytettävissä.
4. Ilmanvaihtoa ei saa estää peittämällä ilmanvaihtoaukkoja esineillä, kuten sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne.
5. Sitä ei saa altistaa valuvalle tai roiskuvalle vedelle, eikä vedellä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, saa asettaa laitteen päälle.
6. Älä liitä FM-antennia ulkoantenniin.
7. Laitetta ei saa altistaa suoralle auringonvalolle, hyvin korkeille tai matalille lämpötiloille, kosteudelle, tärinälle eikä sitä saa sijoittaa pölyiseen ympäristöön.
8. Älä käytä hankaavia aineita, bentseeniä, tinneriä tai muita liuottimia laitteen pinnan puhdistamiseen. Puhdistaaksesi laitteen pyyhi se hankaamattomalla pesuaineella ja puhtaalla, pehmeällä kankaalla.
9. Älä koskaan yritä asetta johtoja, piikkejä tai muita vastaavia esineitä laitteen aukkoihin.
10. Vain sisäkäyttöön.
11. Jos tämän valaisimen ulkoinen joustava johto on vahingoittunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja tai valmistajan valtuuttama agentti tai vastaava koulutuksen saanut henkilö vaaratilanteiden välttämiseksi.

HUOMIO

Räjähdysvaara, jos paristo on asetettu väärin päin
Vaihda vain samanlaisiin tai vastaavantyyppisiin paristoihin

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voi viedä itse ilmaiseksi pisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

FUNCTIE EN BESTURINGSELEMENTEN

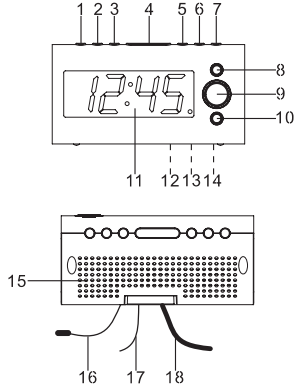

1. Geheugen/Geheugen omhoog/Displayverlichting auto aan/uit/NAP
2. Alarm 1 Aan/Uit/Instellen
3. Alarm 2 Aan/Uit/Instellen
4. Sluimer/Slaap/DIMMER
5. Tijd instellen/Temp/Radiofrequentie
6. <</Afstemmen -/JAAR/DAG
7. >>/Afstemmen +/C-F/DST
8. Volume Omhoog/Display Auto Veranderen Aan/Uit
9. AAN/UIT
10. Volume Omlaag
11. Weergave
12. Batterijvak (achterzijde van het apparaat)
13. RESETTEN
14. Typeplaatje (achterzijde van het apparaat)
15. LUIDSPREKER
16. TEMPERATUURSENSOR (BINNENSHUIS)
17. FM-antenne
18. AC-VOEDINGSSNOER

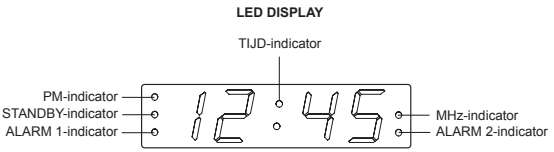

VOEDINGSAANSLUITING

Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact. Dit apparaat is uitgerust met een batterijback-upsysteem, het vereist een 3 V CR2032 platte lithiumbatterij (niet meegeleverd). Plaats de batterij in het batterijvak, ervoor zorgend dat de positieve en negatieve (+ en -) poolklemmen op de corresponderende klemmen op de plaat in het batterijvak zijn aangesloten. Wanneer een storing van de netvoeding optreedt, schakelt de klok automatisch over op batterijvoeding, het klok- en timergeheugen blijven werken. Als de netvoeding hervat, schakelt de klok weer naar netvoeding terug.

AAN DE SLAG

Druk na het aansluiten op het stopcontact op de “RESET”-knop (13) op de achterkant van het apparaat.

- Het apparaat zal voor 2 seconden het volledige segment weergeven, vervolgens zal het de normale modus openen.

1. TIJD EN KALENDER HANDMATIGE INSTELLING

A. Instellen Tijd en Kalender – Druk in de normale modus op en houd de “Tijd instellen”-knop (5) langer dan 2 seconden ingedrukt om de instelmodus van de tijd te openen. Druk na het openen van de instelmodus op de “Tijd instellen”-knop (5) om de cyclus van de modus als volgt te wijzigen:

Normaal → Jaar → Maand → Dag → 12/24-UUR → RTC Uur → RTC Minuut → Normaal

Actie (tijdens aanpassing van gegevens):

- Druk op de “<</Afstemmen -/JAAR/DAG”-knop (6) om gegevens achteruit aan te passen.
- Druk op “>>/Afstemmen +/C-F/DST” (7) om gegevens vooruit aan te passen.
- Houd de “<<”- of “>>”-knop 2 seconden ingedrukt om automatisch

vooruit spoelen in werking te stellen.

B. Instellen Alarm 1 en Alarm 2 – Druk in de normale modus op en houd de “Alarm instellen”-knop (2/3) langer dan 2 seconden ingedrukt om de instelmodus van het alarm te openen. Druk op de “Alarm instellen”-knop (2/3) om de cyclus van de modus als volgt te wijzigen:

Normaal → AL1 Uur → AL1 Min → AL1 Weekdag Alarm → AL1 wekken Zoemer → AL1 wekken Radio → AL1 wekken Radiovolume → Normaal

Normaal → AL2 Uur → AL2 Min → AL2 Weekdag Alarm → AL2 wekken Zoemer → AL2 wekken Radio → AL2 wekken Radiovolume → Normaal

Selecteer de weekdagmodus van het alarm als volgt:
1-5: Maandag t/m vrijdag
1-7: Hele week
6-7: Zaterdag & zondag
1-1: Eén dag van de week

Actie (tijdens aanpassing van gegevens):
- Druk op de “<</Afstemmen -/JAAR/DAG”-knop (6) om gegevens achteruit aan te passen.
- Druk op “>>/Afstemmen +/C-F/DST” (7) om gegevens vooruit aan te passen.
- Houd de “<<”- of “>>”-knop 2 seconden ingedrukt om automatisch vooruit spoelen in werking te stellen.

2. ALARM UITGANG AAN/UIT INSTELLEN
   Zet de “Geheugen/Geheugen omhoog/Displayverlichting auto aan/uit/NAP”-knop (1) naar de automatische uitschakelmodus, wanneer het alarm afgaat zal de display automatisch inschakelen.
   Druk op de “Alarm 1 Aan/Uit/Instellen”-knop (2) om de uitgangsfunctie van het alarm in- en uit te schakelen.
   Druk op de “Alarm 2 Aan/Uit/Instellen”-knop (3) om de uitgangsfunctie van het alarm in- en uit te schakelen.

3. ALARMDUUR EN SLUIMERFUNCTIE
   Alarmduur – de alarmzoemer of radioalarm zal 30 minuten blijven

werken als geen toets wordt ingedrukt, vervolgens zal het automatisch stoppen en de volgende dag weer op dezelfde alarmtijd afgaan.

Actie voor sluimeren:
- Druk tijdens het afgaan van het alarm op de “Sluimeren”-knop (4) om de sluimerfunctie in werking te stellen, het zoemeralarm of radioalarm zal stoppen.
- Het interval van sluimeren is 9 minuten (de tweede verschuiving niet inbegrepen)
- Het sluimeren zal doorgaan tenzij op de “AAN/UIT”-knop (9) wordt gedrukt om het zoemeralarm uit te schakelen of het radioalarm zal na 30 minuten automatisch stoppen.
- Druk de “Geheugen/Geheugen omhoog/Schermverlichting auto aan/uit”-knop (1) naar de automatische uitschakelmodus, wanneer het alarm afgaat zal de display automatisch inschakelen. Druk op de “Sluimeren/Slapen/DIMMER”-knop (4) om de sluimerfunctie in werking te stellen, het zoemeralarm of radio/display zal stoppen en uitschakelen.

4. DISPLAY-WEERGAVE WIJZIGEN
Druk tijdens de normale modus op de “<</Jaar - Maand - Dag”-knop (6) om jaar/maand/dag weergave te schakelen, na 5 seconden time-out wordt naar de tijdweergave teruggekeerd.

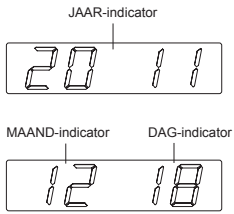

Naar de radio luisteren
Druk op de “AAN/UIT”-knop om het apparaat aan te zetten.
Gebruik de “Afstemmen +”- of “Afstemmen -”-knop om het gewenste FM-station te selecteren. Wanneer u op de “Afstemmen +”- of “Afstemmen -”-knop drukt en voor één seconde ingedrukt houdt en

vervolgens loslaat, zal het apparaat automatisch het volgende station scannen.
Druk op de “AAN/UIT”-knop om de radio uit te schakelen.

Om de voorinstellingen van de radio in te stellen/op te roepen
Druk op de “AAN/UIT”-knop om het apparaat aan te zetten.
Gebruik de “Afstemmen +”- of “Afstemmen -”-knop om het gewenste FM-station te selecteren.
Druk op de “Geheugen/Geheugen omhoog/Schermverlichting auto aan/uit”-knop; “P01” zal in de display knipperen.
Druk opnieuw op de “Geheugen/Geheugen omhoog/Schermverlichting auto aan/uit”-knop om de voorinstelling in te stellen.
Herhaal stap 2 tot en met 4 om meer voorinstellingen in te stellen.
De eenheid kan totaal 10 FM-stations vooraf instellen.
Wanneer “P01-P10” knippert, druk op de “Afstemmen +”- of “Afstemmen -”-knop om het nummer van de voorinstelling te selecteren.
Bij het oproepen van vooraf ingestelde stations, druk op de “Geheugen/Geheugen omhoog/Schermverlichting auto aan/uit”- of “Geheugen omlaag”-knop om het nummer van de voorinstelling te selecteren.

Slaapmodus
Bij het luisteren naar radio, druk op de “Sluimer”-knop om de slaapmodus in te schakelen. U kunt de slaaptimer van 90 minuten tot 15 minuten instellen door op de “Sluimeren/Slapen/DIMMER”-knop te drukken. Het apparaat zal na de geselecteerde tijd automatisch uitschakelen.

NAP-timer-functie (aftel-timer)
Druk tijdens de “radio uit”-modus op de “Geheugen/Geheugen omhoog/Displayverlichting auto aan/uit/NAP”-knop (1) om de “NAP”-modus in te schakelen. De “NAP”-tijd zal om de 5 seconden blijven knipperen, druk binnen 5 seconden op de “Geheugen/Geheugen omhoog/Displayverlichting auto aan/uit/NAP”-knop (1) om de duur van 90 min tot 10 minuten te wijzigen.
De alarmzoemer zal voor 30 minuten luiden en vervolgens automatisch uitschakelen.
Om de alarmzoemer te stoppen, druk op de “AAN/UIT”-knop (9).
Het drukken op de “Geheugen/Geheugen omhoog/Displayverlichting auto aan/uit/NAP”-knop (1) heeft geen effect tijdens de alarmwerkinh.

Druk op de “AAN/UIT”-knop (9) om de “NAP”-functie te annuleren.

SPECIFICATIES

Frequentiebereik:	FM 87,5 - 108 MHz
Back-upbatterij:	3 V (CR2032 platte Lithiumbatterij x 1)
Voeding:	AC 230 V ~ 50 Hz

RESETTEN

- De reset-knop bevindt zich aan de achterzijde van het apparaat. Gebruik een balpen om het in te drukken wanneer u de batterijen vervangt, of het apparaat zal niet naar verwachting functioneren. Dit zal alle instellingen naar de standaardwaarde terugzetten en verliest u alle opgeslagen gegevens (alarm- en klokinstellingen).

Opmerking:

- Voor de beste FM-ontvangst, zorg ervoor dat de FM-antennekabel volledig afgewikkeld en gestrekt is.

WAARSCHUWING

1. Plaats geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
2. Plaats het product niet in een afgesloten boekenkast of -rek zonder voldoende ventilatie.
3. De stekker wordt gebruikt als onderbrekingsmechanisme, het onderbrekingsmechanisme dient eenvoudig bedienbaar te blijven.
4. De ventilatie mag niet worden belemmerd door het bedekken van ventilatieopeningen met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
5. Het apparaat mag niet aan druip- of spatwater worden blootgesteld en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
6. Sluit de FM-antenne niet aan op een buitenantenne.
7. Het apparaat moet niet aan direct zonlicht, zeer hoge of lage temperaturen, vochtigheid, trillingen worden blootgesteld of in een stoffige omgeving worden geplaatst.
8. Gebruik geen schuurmiddel, benzeen, verdunner of andere oplosmiddelen om het oppervlak van het apparaat te reinigen. Om te reinigen, veeg het met een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel en schone zachte doek af.
9. Probeer nooit draden, pennen of andere dergelijke voorwerpen in de openingen van de eenheid te steken.
10. Alleen voor gebruik binnenshuis.
11. Als de stekker of het snoer beschadigd is, moet door de fabrikant of een onderhoudstechnicus van de fabrikant, of door een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om een gevaar te voorkomen.

VOORZICHTIG

Explosiegevaar indien de batterij verkeerd wordt geplaatst
Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, onderdelen en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) indien incorrect verwerkt.

Elektrische en elektronische apparaten zijn gemarkeerd met een doorgekruist kliko-symbool, zoals hieronder afgebeeld. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur niet mag worden afgedankt met ander huishoudelijk afval, maar echter gescheiden moet worden ingezameld.

Alle steden hebben gevestigde inzamelpunten waar elektrische en elektronische apparatuur kosteloos ingeleverd kan worden op recyclestations en andere inzamelpunten, of de apparaten kunnen bij u thuis worden opgehaald. Vraag uw plaatselijke autoriteiten om meer informatie.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

FUNKCJE I PRZYCISKI STERUJĄCE

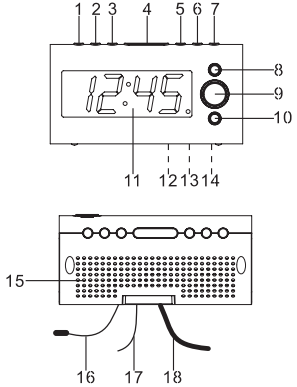

1. Pamięć / Pamięć (w górę) / Włączanie/wyłączanie podświetlenia wyświetlacza / Licznik czasu
2. Włączanie / Wyłączanie / Ustawianie budzika 1
3. Włączanie / Wyłączanie / Ustawianie budzika 2
4. Drzemka / Sleep / Ściemnianie
5. Ustawianie czasu / Temperatura / Częstotliwość radiowa
6. << / Strojenie-/ Rok / Dzień
7. >> / Strojenie+ / C-F / Czas letni
8. Pogłaśnianie / Włączanie/wyłączanie automatycznego przełączania wyświetlacza
9. Włączanie / Wyłączanie
10. Ściszanie
11. Wyświetlacz
12. Komora baterii (z tyłu urządzenia)
13. RESET
14. Tabliczka znamionowa (z tyłu urządzenia)
15. Głośnik
16. Czujnik temperatury (wewnętrznej)
17. Antena FM
18. Przewód zasilający

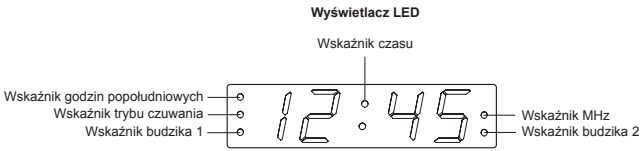

PODŁĄCZANIE ZASILANIA

Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego. Niniejsze urządzenie wyposażono w baterię podtrzymującą pamięć. Jest to bateria litowa typu 3V CR2032 (opcjonalna). Baterię należy umieścić w komorze baterii, upewniając się, że jest zorientowana zgodnie z oznaczeniem bieguna dodatniego i ujemnego (+ i -), znajdującym się w komorze baterii. W razie braku zasilania sieciowego, zegar przełączy się na zasilanie z baterii, dzięki czemu podtrzymane zostanie odmierzanie czasu i pamięć timera. Po przywróceniu zasilania urządzenie przełączy się na zasilanie sieciowe.

PIERWSZE KROKI

Po podłączeniu zasilania naciśnij przycisk Reset (13), znajdujący się z tyłu urządzenia.
Wyświetlacz rozświetli się na 2 sekundy, po czym uruchomiony zostanie tryb zwykły.

1. RĘCZNE USTAWIANIE CZASU I KALENDARZA

A. Ustawianie czasu i kalendarza – naciśnij przycisk Ustawiania czasu (5), gdy aktywny jest tryb zwykły, i przytrzymaj go przez 2 sekundy, aby uruchomić tryb ustawiania czasu. Następnie naciśnij przycisk Ustawiania czasu (5), aby zmieniać tryby według poniższej kolejności:

Tryb zwykły -» Rok -» Miesiąc -» Dzień -» 12/24 godz. -» Godzina RTC -» Minuty RTC -» Tryb zwykły

Czynności (podczas konfiguracji):
- Naciśnij przycisk << / Strojenie- (6), aby zmniejszyć wartość.
- Naciśnij przycisk >> / Strojenie+ (7), aby zwiększyć wartość.
- Przytrzymaj przycisk << lub >> przez 2 sekundy, aby uruchomić płynną zmianę wartości.

B. Ustawianie budzika 1 i budzika 2 – naciśnij przycisk Ustawiania budzika (2/3), gdy urządzenie pracuje w trybie zwykłym, a następnie przytrzymaj przycisk przez ponad 2 sekundy, aby uruchomić tryb ustawiania budzika. Następnie naciskaj przycisk Ustawiania budzika (2/3), aby zmieniać tryb ustawień, według poniższej kolejności:

Tryb zwykły → Godzina budzika 1 → Minuty budzika 1 → Dni tygodnia budzika 1 → Sygnał budzika 1 → Budzik 1 – radio → Głośność radia dla budzika 1 → Tryb zwykły

Tryb zwykły → Godzina budzika 2 → Minuty budzika 2 → Dni tygodnia budzika 2 → Sygnał budzika 2 → Budzik 2 – radio → Głośność radia dla budzika 2 → Tryb zwykły

Wybór trybu dni tygodnia budzika:
1-5: Od poniedziałku do piątku
1-7: Codziennie
6-7: Sobota i niedziela
1-1: Pojedynczy dzień

Czynności (podczas konfiguracji):
- Naciśnij przycisk << / Strojenie- (6), aby zmniejszyć wartość.
- Naciśnij przycisk >> / Strojenie+ (7), aby zwiększyć wartość.
- Przytrzymaj przycisk << lub >> przez 2 sekundy, aby uruchomić płynną zmianę wartości.

2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE SYGNALIZACJI BUDZIKA
   Naciśnij przycisk Pamięć / Pamięć (w górę) / Włączanie/wyłączanie podświetlenia ekranu (1), aby przejść do trybu automatycznego wyłączenia. Spowoduje to automatyczne włączenie ekranu budzika. Naciśnij przycisk Włączenia/wyłączenia/ustawianie budzika 1 (2), aby włączyć lub wyłączyć funkcję sygnalizacji budzika. Naciśnij przycisk Włączenia/wyłączenia/ustawianie budzika 2 (3), aby włączyć lub wyłączyć funkcję sygnalizacji budzika.

3. DŁUGOŚĆ DŹWIĘKU BUDZIKA I FUNKCJA DRZEMKI
   Długość dźwięku budzika – sygnał dźwiękowy lub radio, uruchamiane jako budzik, emitują dźwięk przez 30 minut, jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku. Po tym czasie dźwięk budzika

wyłączy się i uruchomi kolejnego dnia, dla którego ustawiono budzik.

Korzystanie z funkcji drzemki:
- Gdy budzik zostanie uruchomiony, naciśnij przycisk Drzemki (4), aby włączyć funkcję drzemki. Sygnał budzika: dźwiękowy lub radio, zostanie wyłączony.
- Interwał drzemki to 9 minut (bez uwzględnienia wartości sekundowych).
- Funkcja drzemki będzie działać do momentu naciśnięcia przycisku Włącz/wyłącz (9), umożliwiającego wyłączenie budzika dźwiękowego lub radiowego. Budzik wyłączy się automatycznie po 30 minutach.
- Naciśnij przycisk Pamięć / Pamięć (w górę) / Włączanie/wyłączanie podświetlenia ekranu (1), aby przejść do trybu automatycznego wyłączenia, automatycznie włączy się wyświetlacz budzika. Naciśnij przycisk Drzemka/Sleep (4), aby aktywować funkcję drzemki. Budzik dźwiękowy lub radiowy / wyświetlacz zostaną dezaktywowane.

4. PRZEŁĄCZANIE WYŚWIETLACZA
   Naciśnięcie przycisku «/Strojenie-/Rok/Dzień (6), w trybie zwykłym, umożliwia przełączenie wyświetlacza na tryb kalendarza (rok/ miesiąc/dzień). Po 5 sekundach na wyświetlaczu ponownie pojawi się czas.

Słuchanie radia
Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
Za pomocą przycisku Strojenie+ lub Strojenie- wybierz żądaną stację FM. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Strojenie+ lub Strojenie-, przez jedną sekundę, uruchomi tryb automatycznego wyszukiwania następnej stacji radiowej.
Aby wyłączyć radio, ponownie naciśnij przycisk zasilania.

Zapisywanie / przywoływanie zapisanych stacji radiowych
Włącz urządzenie, naciskając włącznik.
Za pomocą przycisku Strojenie+ lub Strojenie- wybierz żądaną stację FM.
Naciśnij przycisk Pamięć/Pamięć+; na wyświetlaczu pojawi się migające wskazanie „P01”.
Ponownie naciśnij przycisk Pamięć/Pamięć+, aby zapisać stację.
Aby zapisać kolejne stacje, powtarzaj kroki od 2 do 4.
W urządzeniu można zapamiętać 10 stacji FM.
Gdy miga wskazanie „P01 - P10”, naciśnij przycisk Strojenie+ lub Strojenie-, aby wybrać numer, pod którym chcesz zapisać stację.
Aby przywołać zapisaną stację, naciśnij przycisk Pamięć/Pamięć+/ Pamięć- i wybierz numer zapisanej stacji.

Korzystanie z funkcji Sleep
Gdy słuchasz radia, naciśnij przycisk Drzemka / Sleep, aby uruchomić tryb Sleep. Dla funkcji Sleep możesz ustawić czas w zakresie od 90 do 15 minut – wystarczy nacisnąć przycisk Drzemka / Sleep. Urządzenie wyłączy się automatycznie po upłynięciu wybranego czasu.

Funkcja odliczania czasu
Gdy wyłączone jest radio, naciśnij przycisk Pamięć / Pamięć (w górę)/ Automatyczne podświetlanie wyświetlacza włączone/wyłączone / Licznik czasu (1), aby uruchomić tryb odliczania czasu. Tryb odliczania czasu będzie aktywny przez 5 sekund, w którym to czasie należy ponownie nacisnąć przycisk Pamięć / Pamięć (w górę)/ Automatyczne podświetlanie wyświetlacza włączone/wyłączone / Licznik czasu (1), aby zmienić wartość licznika, w zakresie od 90 do 10 min.
Dźwięk budzika zostanie uruchomiony na 30 minut, po czym wyłączy się automatycznie.
Aby wyłączyć dźwięk budzika, naciśnij przycisk Zasilania (9).
Gdy emitowany jest dźwięk budzika, naciśnięcie przycisku Pamięć / Pamięć (w górę) / Włączanie/wyłączanie automatycznego podświetlenia wyświetlacza / Licznik czasu (1) nie przyniesie skutku.
Aby wyłączyć funkcję odliczania czasu, naciśnij przycisk Zasilania (9).

SPECYFIKACJA

Zakres częstotliwości: FM 87,5 – 108 MHz
Bateria podtrzymująca pamięć: 3 V (bateria litowa CR2032 x 1)
Zasilanie: prąd zmienny 230 V, 50 Hz

RESETOWANIE

- Przycisk resetowania znajduje się z tyłu urządzenia. Po każdej wymianie baterii, lub gdy urządzenie działa niepoprawnie, naciśnij przycisk za pomocą długopisu. Spowoduje to przywrócenie ustawień domyślnych i skasowanie zapisanych danych (ustawienia zegara i budzika).

Uwaga:

- Aby zapewnić dobrą jakość odbioru fal radiowych, upewnij się, że antena FM jest rozłożona.

OSTRZEŻENIE

1. Nie ustawiać na urządzeniu nieosłoniętych źródeł ognia, takich jak palące się świece.
2. Nie umieszczać urządzenia w zabudowanych szafkach lub półkach, które uniemożliwiają odpowiednią wentylację urządzenia.
3. Wtyczka zasilająca umożliwia całkowite odłączenie urządzenia od prądu, dlatego powinna być łatwo dostępna.
4. Nie należy ograniczać wentylacji urządzenia, poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych, takimi przedmiotami jak: gazety, obrusy, zasłony, itp.
5. Urządzenie należy chronić przed zalaniem lub zachlapaniem i nie należy ustawiać na nim pojemników z płynami, takich jak wazony.
6. Nie podłączaj anteny FM do anteny zewnętrznej.
7. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem lub bardzo wysoką albo niską temperaturą, wilgocią, wstrząsami; nie należy umieszczać go w pomieszczeniach silnie zapylonych.
8. Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie używaj środków ścierających, benzenu, rozpuszczalnika, itp. Do czyszczenia używaj miękkiej ściereczki, zwilżonej łagodnym roztworem detergentu i wody.
9. Przez otwory wentylacyjne urządzenia nie należy wkładać drutu, spinaczy ani podobnych przedmiotów.
10. Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
11. Jeżeli przewód zewnętrzny jest uszkodzony, w celu zachowania bezpieczeństwa należy oddać urządzenie do naprawy, przekazując je producentowi lub serwisowi technicznemu, bądź innemu wyspecjalizowanemu zakładowi.

OSTROŻNIE

Włożenie baterii w niewłaściwy sposób może spowodować eksplozję. Baterię należy wymienić na taką samą lub równorzędną.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają materiały, komponenty i substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli ze zużytymi materiałami (wyrzucanymi urządzenia elektrycznymi i elektronicznymi) nie postępuje się właściwie.

Urządzenia elektryczne i elektroniczne są zaznaczone przekreślonym symbolem pojemnika na śmieci, patrz poniżej. Ten symbol oznacza, że urządzenia elektryczne i elektroniczne nie powinny być wyrzucane razem z innymi odpadami domowymi, lecz powinny być wyrzucane oddzielnie.

We wszystkich miastach powstały punkty zbiórki, gdzie można oddać bezpłatnie urządzenia elektryczne i elektroniczne do stanowisk recyklingu bądź innych miejsc zbiorki, albo urządzenia i baterie mogą być odebrane z domu. Dodatkowe informacje znajdują się w wydziale technicznym urzędu miasta.

ALL RIGHTS RESERVED
DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www.denver-electronics.com
www.facebook.com/denverelectronics

Imported by:

Inter Sales A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa
Denmark